



GSM/GPRS Telefono cellulare digitale

Guida dell'utente

Indice

1	LE BASI	5
1.1	QUADRO GENERALE	5
1.2	GUIDA PER LA SICUREZZA	6
1.3	AVVERTENZE E AVVISI.....	8
1.3.1	Attenzione generale.....	8
1.3.2	Avvisi quando si utilizza il telefono.....	9
1.3.3	Avvisi quando si utilizza la batteria	12
1.3.4	Caricare il tuo cellulare.....	15
1.3.5	Pulizia e mantenimento.....	19
2	COME INIZIARE.....	20
2.1	NOMI DEI COMPONENTI E SPIEGAZIONI	20
2.1.1	Parametri tecnici	20
2.1.2	Icone.....	20
2.2	CHIARIMENTI TASTI.....	22
2.3	UTILIZZARE IL TOUCHSCREEN	23
2.4	COLLEGAMENTO ALLA RETE	24
2.4.1	Inserimento e rimozione della scheda SIM	24
2.4.2	Accendere e spegnere il telefono.....	24
2.4.3	Sbloccare la scheda SIM.....	26
2.4.4	Sbloccare il tuo telefono	27
2.4.5	Connessione alla rete.....	27

2.4.6	<i>Effettuare una chiamata</i>	28
2.4.7	<i>Effettuare una chiamata domestica</i>	28
2.4.8	<i>Effettuare una chiamata internazionale</i>	29
2.4.9	<i>Effettuare una chiamata dall'elenco</i>	30
2.4.10	<i>Effettuare una chiamata d'emergenza</i>	30
2.4.11	<i>Chiamare il menù</i>	31
3	MENU FUNZIONALE	33
3.1	3D MUSIC	33
3.2	ADVANCED TASK KILLER	34
3.3	ALDIKO EBOOK	35
3.4	CALIBRATORE	36
3.5	DESKCLOCK	37
3.6	MESSENGER	38
3.7	EBUDDY	41
3.8	ES FILE EXPLORER	42
3.9	FACEBOOK	43
3.10	GMAIL	44
3.11	GOOGLE TALK	45
3.12	MSN TALK	46
3.13	ROBO DEFENSE	47
3.14	TOOLKIT PER LA CARTA SIM	47
3.15	IL TEMPO	48
3.16	THINKFREE MOBILE	49

3.17	TWITTER.....	49
3.18	VOICE	52
3.19	WIKIMOBILE	54
3.20	YOUTUBE	55
3.21	PLACES.....	56
3.22	TELEFONO.....	57
3.23	CAR HOME.....	59
3.24	NAVIGAZIONE.....	59
3.25	MAPPE	61
3.26	ANDROID MARKET.....	62
3.27	EMAIL	64
3.28	GOOGLE LATITUDE.....	65
3.29	CALCOLATRICE.....	66
3.30	BROWSER	67
3.31	REGISTRATORE	68
3.32	CALENDARIO.....	70
3.33	IMPOSTAZIONI	71
3.34	OROLOGIO	75
3.35	RADIO.....	77
3.36	RICERCA	78
3.37	CONTATTI	78
3.38	GALLERIA	80
3.39	TASTIERA WIRELESS.....	81
3.40	FOTOCAMERA	81

3.41	MESSAGGISTICA	82
3.42	MOBILE TV	85
3.43	MUSICA	86
3.44	VOICE DIALER.....	88
4.	IMMISSIONE DEL TESTO.....	89
5	INTRODUZIONE SD	92
6	FAQS E SOLUZIONI.....	96

Main Camera	Hardware 8.0MP ,Software 13MP
Main Camera	Hardware 6.0MP ,Software 12MP
Main Camera	Hardware 5.0MP ,Software 10MP
Main Camera	Hardware 2.0MP ,Software 5.0MP

1 Le basi

1.1 Panoramica

Grazie per aver scelto il telefono cellulare digitale GSM / GPRS. Dopo aver letto questa guida sarete in grado di padroneggiare pienamente l'uso del telefono cellulare e apprezzare tutte le sue funzioni e la facilità d'uso.

Non solo lo smartphone mette a disposizione funzioni basilari di chiamata come il registro delle chiamate, ma anche funzioni pratiche e servizi, per migliorare il tempo che passi lavorando e giocando.

Il telefono cellulare dallo schermo a colori è conforme alla tecnologia GSM / GPRS ed è stato approvato dalle autorità di certificazione sia a livello nazionale che all'estero.

La disponibilità di alcuni servizi e delle funzionalità descritti in questo manuale dipende dalla rete e l'abbonamento. Pertanto, alcune voci di menu potrebbero non essere disponibili nel vostro telefono. Le scorciatoie per i menu e le funzioni possono anche variare da telefono a telefono.

La nostra società si riserva il diritto di rivedere

questo contenuto manuale senza preavviso.

1.2 Guida alla sicurezza

- Se il cellulare viene perso o rubato, si prega di contattare immediatamente le autorità di telecomunicazioni o di un agente di vendita per avere una sospensione del telefono cellulare e della carta SIM. Questo consentirà di evitare perdite economiche causate da chiamate non autorizzate dal proprio telefono cellulare.
- Quando si contattano le autorità di telecomunicazioni o di un agente di vendita, avranno bisogno di conoscere il numero IMEI del nostro cellulare (rimuovere la batteria per esporre il numero riportato sull'etichetta sul retro del telefono). Si prega di copiare questo numero e conservare in un luogo sicuro per un uso futuro.
- Per evitare l'uso improprio del telefono cellulare si prega di prendere le seguenti misure preventive:
 - Impostare il codice PIN della scheda SIM del vostro telefono cellulare e cambiare questo numero immediatamente se diventa noto a terzi.

-
- Si prega di tenere il telefono fuori dalla vista quando lo si lascia in un veicolo. E 'meglio tenere il telefono con te, o bloccarlo nel bagagliaio.
 - Si imposti il blocco.

1.3 Avvertenza di sicurezza e comunicazioni

Prima di utilizzare il telefono cellulare, leggere e comprendere attentamente le seguenti avvertenze per assicurarsi che si intende utilizzare in modo sicuro e corretto.

1.3.1 Attenzione generale

- Solo la batteria e il caricabatterie specificati dalla nostra società dovrebbero essere usati nel telefono. Altri prodotti potrebbero causare perdite della batteria, surriscaldamento, incendio o esplosione.
- Per evitare che il telefono malfunzioni o prenda fuoco, si prega di non gettarlo violentemente per terra, scuoterlo o lanciarlo.
- Si prega di non inserire la batteria, il telefono cellulare, o il caricatore in un forno a microonde o apparecchiature ad alta pressione. In caso contrario si potrebbe causare incidenti inattesi, come danni ai circuiti o incendi.
- Si prega di non utilizzare il telefono in prossimità di gas infiammabili o esplosivi, in caso contrario si potrebbe causare un

malfunzionamento del telefono o pericolo di incendio.

- Si prega di non sottoporre il telefono a temperature elevate, alta umidità o luoghi polverosi, altrimenti questi possono portare al malfunzionamento del telefono.
- Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini. Il telefono non è un giocattolo. I bambini potrebbero farsi male.
- Per evitare di far cadere il telefono e quindi di romperlo/danneggiarlo, si prega di non appoggiarlo su superfici irregolari o instabili.

1.3.2 Avvisi quando si utilizza il telefono

- Spegnere il telefono cellulare quando non è consentito, come ad esempio, in aereo o negli ospedali. Utilizzare il telefono cellulare in quei luoghi può influire il normale funzionamento dei dispositivi elettronici e strumenti medici. Seguire le normative pertinenti quando si utilizza il cellulare in quei luoghi. Il telefono cellulare ha l'auto turn-on. Controllare le impostazioni della sveglia per confermare che il tuo cellulare non si accende automaticamente durante il volo.

-
- Si prega di non utilizzare il telefono in prossimità di segnale debole o dispositivi elettronici di alta precisione. Interferenze RF potrebbero causare malfunzionamenti di tali dispositivi elettronici e altri problemi. Si faccia attenzione a non utilizzare il telefono nei pressi delle seguenti attrezzature: apparecchi acustici, pacemaker e altri dispositivi medici elettronici, rilevatori antincendio, porte automatiche e di altre installazioni di controllo automatico. Per scoprire l'effetto dei telefoni cellulari su un pacemaker o altri pezzi di attrezzature mediche elettroniche si prega di contattare i produttori o agenti di vendita locali, delle attrezzature.
 - Si prega di non sottoporre il display LCD a urti o utilizzare lo schermo per colpire le cose, per non danneggiare la scheda LCD e causare perdite del cristallo liquido. Vi è il rischio di cecità se la sostanza di cristallo liquido entra negli occhi. In questo caso sciacquare immediatamente gli occhi con acqua pulita (in ogni caso non strofinare gli occhi) e andare subito in ospedale per il

trattamento.

- Non smontare o modificare il telefono cellulare, in quanto porterà danni al telefono, ad esempio perdita di liquido o di guasto dei circuiti.
- In circostanze molto rare utilizzando il telefono cellulare in alcuni modelli di auto possono influenzare negativamente l'elettronica interna. Per garantire la vostra sicurezza in tali circostanze si prega di non utilizzare il telefono cellulare.
- Si prega di non utilizzare aghi, punte di penna o altri oggetti appuntiti sulla tastiera per evitare di danneggiare il telefono o causare un malfunzionamento.
- In caso di antenna malfunzionante, non utilizzare il telefono, in quanto potrebbe essere dannoso per il corpo umano.
- Evitare che il telefono entri in contatto con oggetti magnetici come carte magnetiche; le onde di radiazione del telefono potrebbero cancellare i dati memorizzati su floppy disk, carte e carte di credito pagare.
- Si prega di tenere piccoli oggetti metallici,

come puntine da disegno lontano dal ricevitore. Quando il ricevitore è in uso diventa magnetico e può attirare questi piccoli oggetti di metallo, e quindi questi può provocare lesioni o danneggiare il telefono cellulare.

- Evitare di sottoporre il cellulare a contatto con acqua o altri liquidi. Se i liquidi entrano nel telefono, potrebbero causare un cortocircuito, perdite della batteria o altri malfunzionamenti.

1.3.3 Avvisi quando si utilizza la batteria

- La batteria ha una durata limitata. La batteria ha una durata limitata. La vita residua si accorcia, come ai tempi di aumento di ricarica. Se la batteria è debole anche dopo la ricarica, questo indica che la durata di vita è finita e si deve utilizzare una nuova batteria.
- Non gettare le batterie usate con i rifiuti domestici di tutti i giorni. Smaltire le batterie usate nei luoghi diretti con norme specifiche per il loro smaltimento.
- Si prega di non gettare le batterie nel fuoco,

poiché ciò causerebbe la pastella a prendere fuoco ed esplodere.

- Quando si installa la batteria, non usare la forza o pressione, in modo da provocare la batteria a perdere liquido, surriscaldarsi, e prendere fuoco.
- Si prega di non utilizzare fili, aghi o altri oggetti metallici di cortocircuito della batteria. Inoltre, non mettere la batteria in prossimità di collane o altri oggetti metallici, questo porterebbe la batteria a perdere liquido, surriscaldarsi, e prendere fuoco.
- Si prega di non effettuare saldature in punti di contatto della batteria, poiché ciò causerebbe perdite dalla batteria, surriscaldamento e incendio.
- Se il liquido nelle batterie entra negli occhi, vi è il rischio di cecità. In questo caso non strofinare gli occhi, ma sciacquare immediatamente gli occhi con acqua pulita e andare in ospedale per il trattamento.
- Si prega di non smontare o modificare la batteria, in questo modo la batteria perderebbe liquido, si surriscalderebbe, si

romperebbe e prenderebbe fuoco.

- Si prega di non utilizzare o posizionare le batterie vicino a luoghi ad alta temperatura come nei pressi di un incendio o un recipiente per il riscaldamento; in questo modo la batteria perderebbe liquido, si surriscalderebbe, si romperebbe e prenderebbe fuoco.
- In caso di surriscaldamento della batteria, cambiamenti di colore, o divenga distorta durante l'uso, la carica o il deposito, si prega di smettere di usare e sostituirla con una nuova batteria.
- Se il liquido della batteria entra in contatto con la pelle o gli indumenti questo potrebbe causare bruciore della pelle. Utilizzare immediatamente acqua pulita per sciacquare e chiedere consigli medici, se necessario.
- Se la batteria perde o emana uno strano odore, si prega di rimuovere la batteria dalla vicinanza del fuoco per evitare un incendio o un'esplosione.
- Per favore, non lasciare che la batteria si bagni ciò causerebbe il surriscaldamento

della batteria, fumo e corrosione.

- Si prega di non utilizzare o posizionare le batterie in luoghi di alta temperatura come alla luce solare diretta, in quanto questo causerà perdite dalla batteria e surriscaldamento, prestazioni inferiori, e riduzione della durata della batteria.
- Si prega di non caricare ininterrottamente per più di 24 ore.

1.3.4 Caricare il telefono

- Collegare il connettore del caricabatterie al telefono cellulare. L'indicatore del livello della batteria lampeggia sullo schermo. Anche se il telefono è stato spento, l'immagine di carica appare ancora, a indicare che la batteria è in carica. Se il telefono è stato usato intensamente quando la corrente è insufficiente, potrebbe richiedere più tempo per l'indicatore di carica appaia sul display dopo l'inizio della ricarica.
- Quando l'indicatore del livello della batteria non lampeggia e indica che la batteria è piena, questo indica che la carica è stata completata. Se il telefono è spento durante la carica, la carica in fase di completamento immagine appare anche

sullo schermo. Il processo di ricarica richiede spesso 3 o 4 ore. Durante la ricarica, la batteria, il telefono e il caricabatterie diventa caldo, questo è un fenomeno normale.

- Al termine della ricarica, scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente AC e dal telefono cellulare.

Note:

- Durante la carica, il telefono deve essere collocato in ambienti ben ventilati di $+5^{\circ} \sim +40^{\circ}$. Usare sempre il caricabatterie fornito dal produttore del telefono. L'utilizzo di un caricabatterie non autorizzato potrebbe causare pericolo e invalidare l'autorizzazione e clausole di garanzia per il vostro telefono.
- Il tempo di standby e durata della chiamata fornito dal produttore sono basate su ambiente operativo ideale. In pratica, la durata operativa della batteria varia a seconda delle condizioni della rete, l'ambiente operativo e le modalità di utilizzo.
- Assicurarsi che la batteria sia stata installata prima della carica. E 'meglio non rimuovere la batteria durante la carica.
- Al termine della ricarica, scollegare il

caricabatterie dal telefono e l'alimentatore.

Se non si è scollegato il caricabatterie dal telefono e l'alimentatore, il caricabatterie continuerà a caricare la batteria dopo 5/8h quando il livello della batteria sarà diminuito notevolmente. Vi consigliamo di non fare ciò in quanto abbassa le prestazioni del telefono e accorcia la vita del cellulare.

Avvisi quando si utilizza il caricabatteria

- L'uso di qualsiasi altra tensione causerà perdite della batteria, incendio e danni al telefono cellulare e il caricabatterie.
- E' vietato fare cortocircuito del caricabatterie, in quanto ciò può causare scosse elettriche, fumo e danni al caricatore.
- Per favore, non usare il caricabatterie se il cavo di alimentazione è danneggiato, in quanto questo può provocare incendi o scosse elettriche.
- Si prega di pulire immediatamente eventuali tracce di polvere raccolte nella presa elettrica.
- Non posizionare vasi con acqua vicino il caricabatterie per evitare gli spruzzi d'acqua

sul caricabatterie che causerebbero una interruzione dell'alimentazione elettrica, perdite o altri malfunzionamenti.

- Se il caricabatterie viene a contatto con acqua o altri liquidi la corrente deve essere immediatamente spenta per evitare un corto circuito o scosse elettriche, incendi o malfunzionamento del caricabatterie.
- Si prega di non smontare o modificare il caricatore, in quanto porterà a danni fisici, scosse elettriche, incendi o danni al caricabatterie.
- Si prega di non utilizzare il caricabatterie in bagno o in altre aree eccessivamente umide, ciò causerebbe scosse elettriche, incendi o danni al caricabatterie.
- Si prega di non toccare il caricabatterie con le mani bagnate, per non causare scosse elettriche.
- Non modificare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione, in modo da provocare scosse elettriche o incendi.
- Prima della pulizia o della manutenzione si prega di scollegare il caricabatterie dalla

presa elettrica.

- Quando si scollega il caricabatterie, non si tiri il cavo ma lo stacchi dal corpo del caricaore al fine di evitare scosse elettriche o incendi.

1.3.5 Pulizia e manutenzione

- Il telefono cellulare, batteria e caricabatteria non sono resistenti all'acqua. Si prega di non utilizzare in bagno o in altre aree eccessivamente umide e allo stesso modo si eviti di esporli alla pioggia.
- Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire il telefono cellulare, batteria e caricabatteria.
- Si prega di non usare alcool, diluenti, benzene o altri solventi per pulire il telefono cellulare.
- Una presa sporca provoca scarso contatto elettrico, perdita di potenza e anche l'incapacità di ricaricare. Si prega di pulire regolarmente.

2 Per iniziare

2.1 Nome del componente e spiegazione

2.1.1 Parametri tecnici

Portatile

Modello

Dimensioni (L×W×T) :

Peso :

Batteria agli ioni di Litio

Modello

Tensione nominale 3.7V

Massima tensione di carica 4.2V



Capacità 2000mAH

Durata in standby 120-150(Unit:Mins)

Durata in conversazione 120-180 (Unit:Hour)

2.1.2 Icone

In modalità di attesa, le seguenti icone possono apparire nella schermata di standby:

Icona	Descrizione
	Indica l'intensità dei segnali di rete.
	Mostra le chiamate perse.

	Localizza il satellite.
	Ricevuto un nuovo messaggio.
	Un'applicazione è stata scaricata.
	Il download è finito.
	La sveglia è stata impostata ed attivata.
	E' in corso una chiamata.
	Il telefono sta riproducendo una canzone.
	L'applicazione manager è attiva.
	Mostra il livello della batteria.
	Abilita USB.
	L'accesso è bloccato.
	Collegamento alla rete wireless
	Bluetooth in accensione.
	Nessuna scheda SIM installata nel telefono.
	Nessuna scheda di memoria installata nel telefono.

2.2 Spiegazioni dei tasti

Simbolo	Spiegazione
Tasto di ritorno 	<ul style="list-style-type: none">● Per tornare al menu precedente.
Tasto Menù 	<ul style="list-style-type: none">● Mostra le opzioni di menu corrente.
Tasto Home 	<ul style="list-style-type: none">● In qualsiasi stato, premere il tasto per tornare alla schermata di standby.
Tasto ricerca 	<ul style="list-style-type: none">● Tasto dell'interfaccia di ricerca Google.
Tasto di accensione 	<ul style="list-style-type: none">● Tenere premuto questo tasto per spegnere e accendere il telefono.● Generalmente, premere questo tasto per bloccare il telefono.

Tasti laterali per il volume	<ul style="list-style-type: none"> • Durante la conversazione, premere i due tasti per regolare il volume. • Durante la riproduzione di un file audio, premere i due tasti per regolare il volume.
---------------------------------	--

Nota: In questa guida, la frase "premere il tasto" si riferisce alla pressatura e, successivamente, il rilascio di un tasto. "Tenere premuto un tasto" indica la pressione di un tasto e tenerlo premuto per 2 secondi o più.

Le descrizioni e le funzioni dei tasti dipendono dal modello di telefono.

2.3 Uso del touchscreen

Il telefono dispone di molti tasti a sfioramento nella schermata principale. Per utilizzare questi tasti correttamente, calibrare il touch screen in anticipo (vedi "[Calibratore](#)"). Nel frattempo, si prega di seguire le istruzioni:

- Non toccare lo schermo con le mani

bagnate.

- Non toccare lo schermo con grandi forze.
- Non toccare lo schermo con oggetti metallici o conduttivi.

2.4 Collegamento alla rete

2.4.1 Inserimento e rimozione della scheda SIM

- Spegnere il telefono, rimuovere la batteria e scollegare altri alimentatori esterni. Inserire la scheda SIM nel supporto SIM come mostrato nel telefono.
- Quando è necessario rimuovere la scheda SIM, spegnere il telefono, rimuovere la batteria e quindi rimuovere la scheda SIM dal supporto.

ATTENZIONE: spegnere il telefono prima di rimuovere la scheda SIM. Non inserire o rimuovere la scheda SIM quando è collegato un alimentatore esterno, in quanto ciò potrebbe danneggiare la carta SIM.

2.4.2 Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono tenere premuto il **tasto POWER**; per spegnerlo tenere premuto il **tasto POWER**.

Se è stato acceso il telefono senza inserire la

scheda SIM, il telefono richiederà di installare la scheda SIM. Con la scheda SIM già inserita, il telefono verifica automaticamente la disponibilità della SIM card.

Poi, lo schermo mostra le seguenti:

Inserire PIN1 — se è stata impostata la password della scheda SIM.

Inserire la password del telefono — è stata impostata la password del telefono

Cerca per la rete — il telefono ricerca la rete appropriata.

Note:

Se, quando si accende il telefono cellulare, un punto esclamativo appare sullo schermo e non scompare, questo è forse causato da un malfunzionamento, cioè, premendo il tasto di accensione e il tasto Volume su, allo stesso tempo. Tale malfunzionamento attiva la modalità di recupero, quindi il verificarsi del punto esclamativo. Se si spegne il telefono, la prossima volta quando si accende, esso sarà ancora in modalità di recupero.

Soluzione:

Premere il tasto Home quando compare il punto esclamativo, vi apparirà un menu. Utilizzare il tasto Menu per selezionare "riavviare il sistema ora" per riavviare il telefono.

2.4.3 Sblocco della carta SIM

Il PIN 1 (Personal Identification Number) protegge la carta SIM da uso improprio da parte di altri. Se è stata selezionata questa funzione, è necessario immettere il codice PIN 1 ogni volta che si accende il telefono in modo da sbloccare la carta SIM e quindi effettuare o ricevere chiamate. E' possibile disattivare la protezione della carta SIM (vedere "Impostazioni di sicurezza"). In questo caso, l'uso improprio della carta SIM non può essere impedito.

- Premere il tasto per riagganciare per accendere il telefono;
- Inserire il codice PIN1. Cancellare i caratteri errati utilizzando il tasto funzione destro, e premere OK per confermare. ad esempio se il PIN1 è 1234, inserisci:
1 2 3 4

Se si immettono i numeri non corretti per tre volte di seguito, la carta SIM verrà bloccata e il telefono vi chiederà di inserire il PUK 1. Se non si conosce il codice PUK 1, non provare. Contattare

invece il fornitore di servizi di rete. Vedere "Impostazioni di sicurezza".

Nota: il fornitore di servizi di rete fissa un codice PIN 1 standard (da 4 a 8 cifre) per la scheda SIM. Si dovrebbe cambiare immediatamente questo numero. Vedere "Impostazioni di sicurezza".

2.4.4 Sblocco del telefono

Per impedire l'uso non autorizzato, è possibile impostare la protezione del telefono. Se è stata selezionata questa funzione, è necessario disegnare sblocco pattern ogni volta che si accende il telefono, per sbloccare il telefono e poi effettuare o ricevere chiamate. Si può cancellare il modello di sblocco (vedere "Impostazioni di sicurezza"). In questo caso, l'uso non autorizzato del telefono non può essere protetto.

Se si dimentica la password del telefono, è necessario contattare il rivenditore locale o il centro assistenza autorizzato per sbloccare il telefono.

2.4.5 Connessione alla rete

■ Una volta che la carta SIM è sbloccata, il telefono ricerca automaticamente la rete disponibile (lo schermo mostrerà la ricerca della rete in corso). Se il telefono ha trovato la rete disponibile, il nome del fornitore di servizi di rete

viene visualizzato al centro dello schermo.

Nota: Effettuare una chiamata di emergenza: se "solo per le chiamate di emergenza" appare sullo schermo, significa che si è al di là della copertura di rete (servizio di zona), e che è ancora possibile effettuare chiamate di emergenza a seconda dell'intensità del segnale.

2.4.6 Esecuzione di una chiamata

Quando il logo del fornitore di servizi di rete viene visualizzato sullo schermo, è possibile effettuare o rispondere a una chiamata. Le barre in alto a sinistra dello schermo indicano l'intensità del segnale di rete.

La qualità della conversazione è significativamente influenzata dagli ostacoli, muovendosi così in una piccola area mentre si fa o si riceve una chiamata può migliorare la qualità della conversazione.

2.4.7 Esecuzione di una chiamata nazionale

Nella schermata di selezione, immettere un numero e premere il tasto Chiama per effettuare una chiamata. Per modificare il numero, cancellare le cifre inserite. Durante la selezione, l'animazione viene visualizzata sullo schermo. Dopo che la chiamata viene ripresa, lo schermo mostrerà le informazioni

di stato della chiamata. Se il tono di avviso di connessione è stato impostato, il telefono squilla il tono di avviso (a seconda della rete). Per terminare una chiamata, premere il tasto Disconnetti.

Zona Telefono Tasto di composizione numero di codice

2.4.8 Effettuare una chiamata internazionale

Per effettuare una chiamata internazionale, tenere premuto il **tasto 0** sulla schermata di composizione fino a quando compare il prefisso "+" internazionale. Ciò consente di comporre un numero internazionale senza conoscere la sua correzione internazionale (ad esempio, 00 per la Cina).

Dopo l'entrata di prefisso internazionale, digitare il prefisso e il numero telefonico completo. Per i codici di paese, seguire le convenzioni generali, ad esempio, 49 per la Germania, 44 per il Regno Unito, e 46 per la Svezia.

Come per effettuare una chiamata internazionale attraverso un telefono fisso, omettere la "0" a capo di un codice di città.

Ad esempio, per chiamare il nostro numero verde da un altro paese, è possibile comporre:

+86 21 114

+ Il codice completo del telefono Tasto di

composizione numero Nazione.

2.4.9 Esecuzione di una chiamata dall'elenco

Tutte le chiamate effettuate e ricevute vengono memorizzate in un elenco del telefono. Quelle effettuate e ricevute recentemente sono esposte in cima alla lista (vedi "Chiamata Registro"). Tutti i numeri sono ordinati per chiamate effettuate, chiamate ricevute e perse. Il telefono offre anche opzioni per la visualizzazione di tutte le chiamate. Quando il registro è pieno, i vecchi numeri saranno cancellati automaticamente. Per visualizzare l'elenco, effettuare le seguenti operazioni:

- Per visualizzare le chiamate effettuate, premere il tasto Chiama;
- È possibile comporre un numero dalla lista premendo il tasto Chiama.

Quando viene visualizzato l'elenco delle chiamate, premere OK per visualizzare i dettagli, oppure andare su Opzioni -> Salva per inserire il numero nella rubrica.

2.4.10 Effettuare una chiamata di emergenza

Se si è al di là della copertura di rete (vedi barre rete-segnale-intensità in alto a sinistra dello schermo), è comunque possibile effettuare chiamate di emergenza. Se il fornitore di servizi di rete non fornisce servizio di roaming per la zona, lo schermo mostrerà "solo per le chiamate di

emergenza", che avvisa che si può solo effettuare tali chiamate. Se si è all'interno della copertura di rete, è anche possibile effettuare chiamate di emergenza anche senza la scheda SIM.

2.4.11 Menù di chiamata

Il menu di chiamata è visibile solo durante una chiamata attiva, e funzioni come chiamata in attesa, trasferimento di chiamata, e chiamata Multi-party dipendono dalla rete. Contattare il fornitore di servizi di rete.

Le opzioni di chiamata includono:



- Muto

Non invia la voce locale.

- Vivavoce
Attivare l'altoparlante che amplifica il suono.
- In attesa
Mettere la chiamata corrente in attesa o recuperare la chiamata in attesa.
- Terminare una chiamata.
Terminare la chiamata corrente.
- Altro:

*Registrazione vocale
Avvia registrazione vocale.

*Attivare bluetooth
Il dispositivo Bluetooth, se presente, può essere utilizzato.


*Nuova chiamata
Fai un'altra nuova chiamata.

3 Menù Funzionale

(Le seguenti funzioni dipendono da modelli specifici.)


3.1 3D Music

3D Music è un lettore musicale con interfaccia facile da usare. Acquisisce automaticamente le copertine degli album su Internet ed è facile da controllare. Quando viene utilizzato per la prima volta, si connette automaticamente a Internet, e quindi cerca e scarica la copertina dell'album. Ti consigliamo di attivare il Wi-Fi per il primo utilizzo.

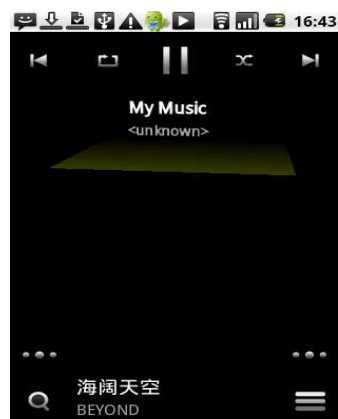

3.2 Advanced Task Killer

Advanced Task Killer è un davvero eccellente task manager. Da Advanced Task Killer, è possibile chiudere qualsiasi programma in background di terze parti in corso. Per impostare un parametro, premere o tenere premuto il tasto corrispondente, a seconda dei casi può essere.

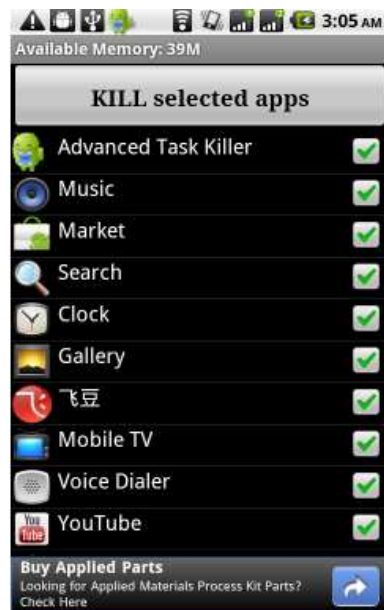

3.3 Aldiko Ebook

Aldiko è un'applicazione lettore di ebook che consente di sfogliare i cataloghi on-line su migliaia di libri e di scaricare questi libri direttamente sul telefono cellulare. Dopo che un libro viene scaricato, è possibile leggerlo offline. Inoltre, l'applicazione consente di importare i propri libri. Ma l'applicazione supporta solo il

formato EPUB.




3.4 Calibratore

Note: La capacità dello schermo del telefono non ha uno schermo di calibrazione.

Calibratore è uno strumento per calibrare il touchscreen, per la corretta risposta al tocco.

3.5 DeskClock

DeskClock è un'applicazione per visualizzare l'ora sulla schermata di standby. DeskClock supporta la sincronizzazione di tempo in rete.

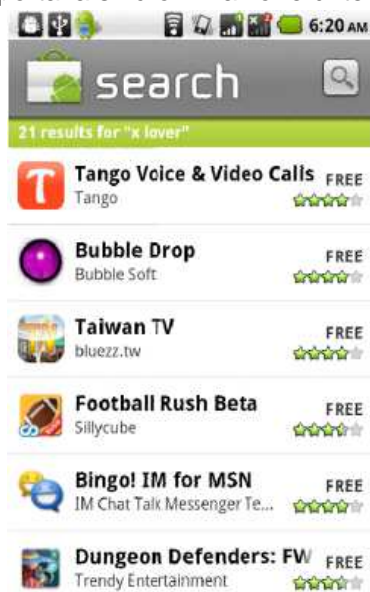



3.6 Messenger

Un' applicazione di chat.

Voice chat: chattare senza comporre un numero. Collegando un microfono e un altoparlante per il computer, è possibile effettuare una chiamata vocale a un altro utente di Yahoo! Messenger.

Multiple-people talk: chattare insieme. Puoi chattare con due o più persone o inviare messaggi di testo a loro, allo stesso tempo.


Lista amici: Vedi chi è online. Puoi essere

informato quando un tuo amico è online.


Invia messaggi istantanei: un nuovo metodo per la chat, più veloce di scrivere una e-mail e più economico di effettuare una chiamata.

Avvisi di Yahoo! Mail: Ricevi una notifica quando una nuova email arriva. È possibile creare un avviso per un appuntamento o un'attività.



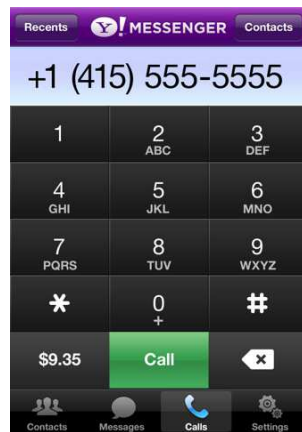

Yahoo! Messenger ti permette di effettuare chiamate video e riprodurre contenuti multimediali di flusso tramite 3G o Wi-Fi.

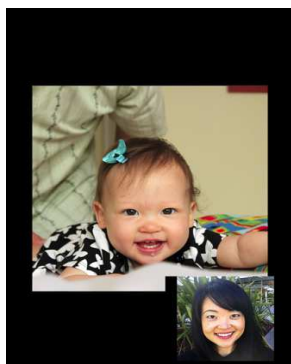

3.7 eBuddy

Un sito che opera per la fornitura di email e servizi di chat. Attualmente, fornisce solo quelli per MSN, Yahoo e AIM.

Esso fornisce servizi gratuiti come MSN, Gtalk, Yahoo Message, e ICQ.

Per il primo utilizzo, passare attraverso tre fasi:

Fase 1: Seleziona una lingua

Puoi selezionarla da tante lingue.

Fase 2: Crea un ID eBuddy

Seleziona il tuo ID eBuddy e la tua password. Inserisci il tuo indirizzo e-mail,

sezzo ed età.

Fase 3: Selezionare una chat room ed effettuare il login


È possibile selezionare una chat di MSN, Yahoo!, AIM, Gtalk, ICQ o Facebook. Compilare ID e la password, quindi entrate nella stanza di chat, per chiacchierare con la gente del posto.



3.8 ES File Explorer

Con file explorer ES, è possibile visualizzare

e gestire i file memorizzati nel telefono stesso o scheda di memoria.

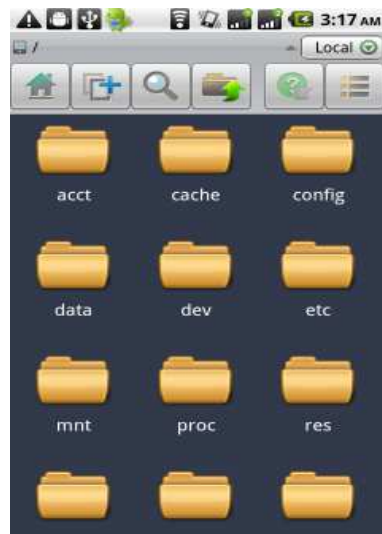

3.9 Facebook

Facebook è un social network. È possibile creare una pagina, per mostrare le vostre foto e gli interessi personali. Puoi lasciare un messaggio a un amico particolare o tutti su Facebook. È' possibile partecipare a un gruppo. Le vostre informazioni personali dettagliate possono essere viste solo dalle persone sulla stessa rete (per

esempio, una scuola o società) o le persone che hanno superato la vostra certificazione.



3.10 Gmail

Gmail è il servizio di posta elettronica web-based di proprietà di Google. E' possibile salvare in modo permanente le email importanti, file e immagini. Usando Gmail, è possibile trovare con facilità gli elementi desiderati. Gmail rende le email efficaci e divertenti. Raggruppa automaticamente le email, così da rispondere ad esse volta volta. Questo rende la ricezione e la

risposta di email facile come una conversazione. Adesso è possibile chattare con Gmail.

Gmail blocca le finestre pop-up, slogan e messaggi pubblicitari. A meno che lo spam raggiunga la posta in arrivo di Gmail. Utilizzando Google, è possibile trovare immediatamente l'importante messaggio che si desidera.

3.11 Google Talk

Google Talk è un'applicazione di messaggistica sviluppata da Google. Scopri che cosa Google Talk può fare:

Chat di testo

- **Messaggi istantanei:** condividere pensieri veloci in tempo reale
- **Aggiornamenti di stato:** vedere se gli amici sono in giro e cosa stanno facendo
- **Trasferimento di file:** inviare e ricevere istantaneamente file, foto e altro.


Chat vocale

- **Conferenza audio:** Parla con più persone contemporaneamente.

-
- **Integrazione Gmail:** Chatta con I tuoi amici su Gmail.

3.12 MSN Talk

MSN Talk è uno strumento per la chat. Esso supporta la chat di gruppo e blocca i messaggi pubblicitari. Per utilizzare lo strumento, non è necessario registrare un altro servizio. E' possibile salvare la cronologia delle conversazioni, limitare il traffico di messaggistica per la verifica della firma, e personalizzare le impostazioni del colore. Inoltre, MSN Talk fornisce la funzione di login offline.

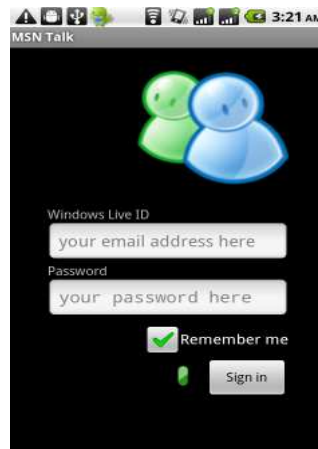



3.13 Robo Defense

Robo Defense è un gioco di difesa della torre.

Introduzione strategica: Per mezzo di operazioni di touchscreen, costruire robot, impostare le barriere sulla strada, e uccidere i nemici quando camminano ad un altro ramo della strada.

3.14 Toolkit per la scheda SIM

Questa funzione è fornita dal provider di servizi di rete. Questa funzione non sarà disponibile senza il sostegno da parte della

scheda SIM e il provider di servizi di rete. Per maggiori informazioni, si prega di contattare il fornitore di servizi di rete.


3.15 Il Meteo

“Il Meteo” consente di visualizzare il tempo corrente, così come le previsioni del tempo per i prossimi giorni, per una o più città del mondo.



3.16 ThinkFree Mobile

è una potente applicazione mobile office. Supporta Microsoft Office 2007 documenti, tra cui Word, PowerPoint, Excel e documenti PDF.

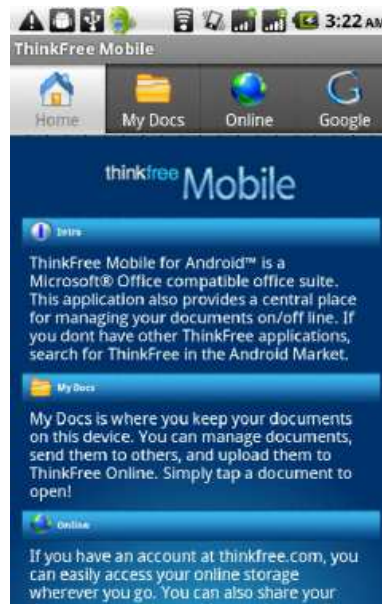


3.17 Twitter

Twitter è un sito web, di proprietà e gestito da Twitter Inc., che offre un servizio social networking e microblogging. Si tratta di una tipica

applicazione di messaggistica istantanea e microblogging, attraverso le reti cablate e wireless. Esso consente agli utenti di inviare ciò che stanno facendo di recente e che cosa stanno pensando, in forma di brevi messaggi, a un gruppo di utenti o un gruppo sito web personalizzato in aggiunta ai singoli utenti. Tutti i messaggi di Twitter sono basati su testo messaggi di massimo 140 caratteri visualizzati sulla pagina del profilo dell'utente, in tal modo ciascuno di tali messaggi possono essere inviati come SMS. Questo spiega in parte il motivo per Twitter è così affascinante. Per sperimentare Twitter, completare i seguenti passaggi:

Andare su Twitter.com, quindi fare clic su "Registrati gratuitamente". Per la registrazione su Twitter, vi consigliamo di inserire il vostro vero nome e un ID significativo, in modo che i vostri amici possano trovarvi senza difficoltà. Inoltre, caricare una vostra foto potrebbe essere altrettanto utile. Si noti che se si seleziona "Proteggi i miei aggiornamenti", gli altri non possono visualizzare le informazioni se non dopo una vostra adesione.

Una volta registrato con successo su Twitter, è possibile interagire con esso anche se non stai usando un computer o visitando il sito. E' possibile stabilire la connessione a Twitter attraverso l'applicazione del messaggio istantaneo del telefono o tramite un account IM. Selezionare "Impostazioni-> Telefono ANDIM", collegare il telefono o l'applicazione IM al tuo account Twitter. Questo passaggio è molto semplice. Si noti che quando si riceve un messaggio nel telefono o applicazione IM, il messaggio viene inviato anche alla tua pagina personale di Twitter.

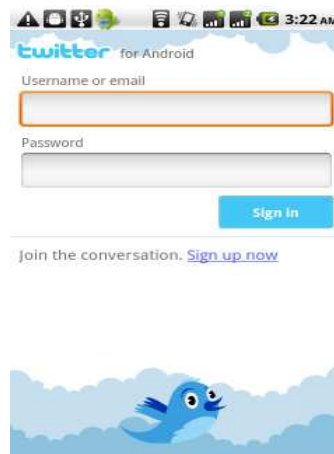

3.18 Voice

Google Voice vi dà un numero per gestire tutti i vostri numeri di telefono, numeri di telefono fisso messaggi vocali, SMS, e così via.

Registrati su Google Voice:

Fase 1: Raggiungi la schermata di Google Voice per avviare il processo di registrazione.

Compilare il codice postale e il numero di Google Voice che vuoi. Google Voice vi mostrerà numeri a disposizione, da cui è possibile selezionare.

Google Voice richiede di compilare un numero in avanti, vale a dire, il numero a cui inoltrare le chiamate. Questo numero deve essere un numero di telefono degli Stati Uniti.

Fase 4: Visita Virtualphoneline, per richiedere un numero di telefono virtuale utilizzabile come numero Americano.


Da "Squillo a numero", selezionare dove si desidera che questo numero virtuale suoni. Se si seleziona "gtalk", inserire il vostro indirizzo Gmail completo nell'opzione "Google". Virtualphoneline supporta anche altri stile di inoltro.

Tornare alla schermata di registro di Google Voice, inserire il numero virtuale fornito da

Virtualphoneline, la cui prima cifra è 1. Poi Google Voice vi chiederà di verificare il numero virtuale con l'invio di un codice di verifica (2 cifre).

Cliccare "Chiamami adesso" sotto il codice di verifica. Ora devi solo vedere se gtalk squilla.

Dopo un po', un altro numero simile al codice di verifica vi chiamerà. Apporre il codice di verifica di questo numero, e compilare la combinazione. Se tutto è OK, Google Voice arriverà automaticamente alla schermata di completamento.

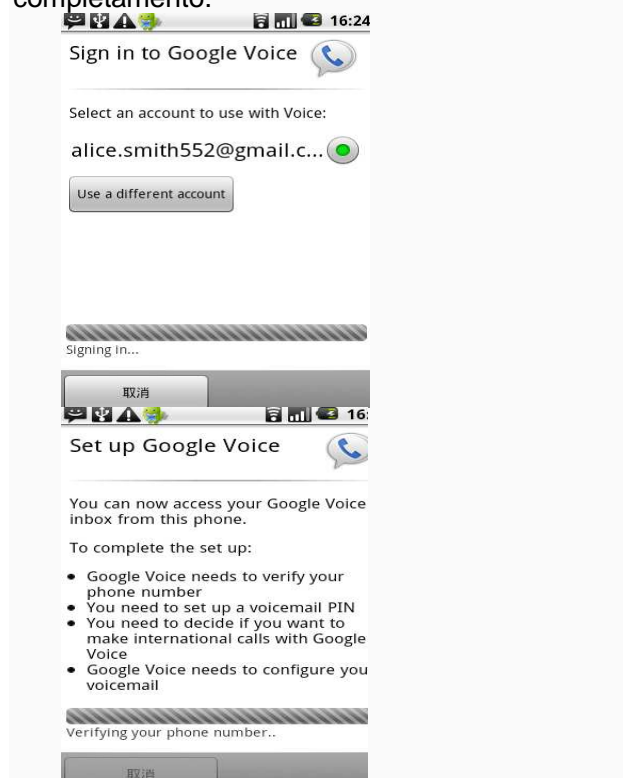




3.19 WikiMobile

WikiMobile è il Wiki sul palmo della mano. L'applicazione consente di visualizzare le ultime notizie così come trovare rapidamente il significato di ogni parola tramite la biblioteca multimediale. L'applicazione è praticamente un dizionario on-line attraverso il quale si guadagna facilmente l'accesso agli articoli Wiki. Supporta solo il punto della rete di accesso.




3.20 YouTube

YouTube è un provider online di video, e fornisce agli utenti un alto grado di caricamento dei video, distribuzione, esposizione e servizi di navigazione. Qualsiasi video con una capacità di non più di 2G, e durata non più di 10 minuti è permesso. I formati video più diffusi sono supportati per i film caricabili in YouTube, tra cui AVI, MKV, MOV, MP4, DivX, FLV e Theora, MPEG-4, MPEG e WMV, ecc Inoltre, 3GP è disponibile, che permette di caricare i film con un telefono cellulare.

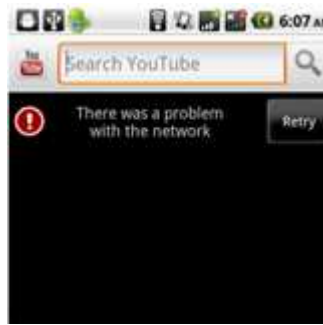



3.21 Places

In grado di indagare su alcuni fornitori di servizi e strutture vicino le corrispondenti posizioni di posizionamento con GPS.

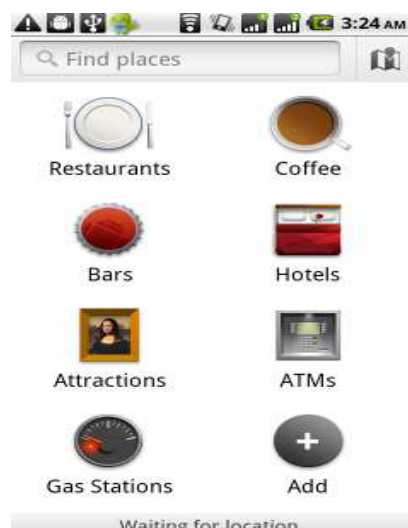


3.22 Telefono

Per comporre un numero, andare su "Preferiti", "Chiamate" o "Contatti" nella parte superiore della schermata. È possibile immettere il numero direttamente dalla tastiera numerica.

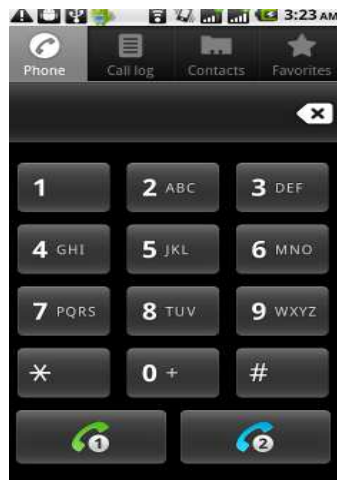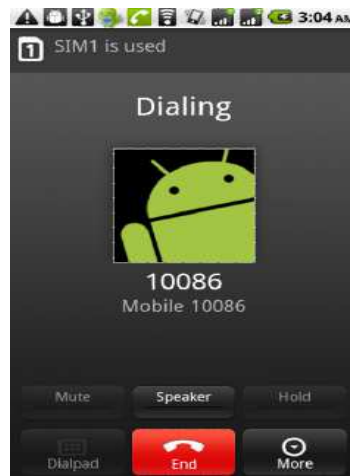

3.23 Car Home

Car Home, combinando la navigazione con le chiamate, i contatti e la musica, è conveniente per l'utilizzo di queste funzionalità quando si utilizza la navigazione.

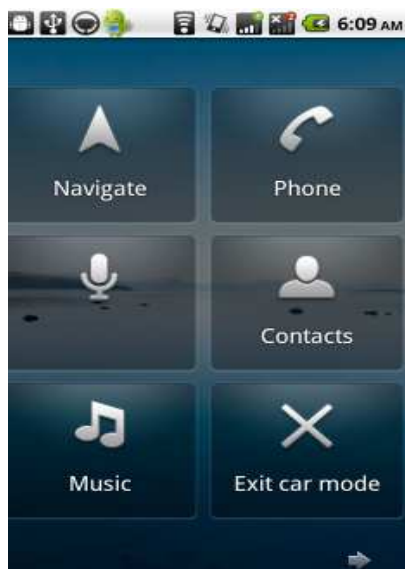


3.24 Navigazione

In virtù del ricevitore del segnale GPS, la

posizione corrente viene visualizzata sulla mappa elettronica. Se è stata impostata la destinazione, il sistema vi dirà il percorso. Ciò consente di risparmiare il vostro tempo.

I segnali provenienti dai satelliti GPS possono essere ricevuti solo quando si utilizza il telefono all'aperto o presso la finestra attraverso la quale si può vedere il cielo.

Come utilizzare la funzione: nella schermata principale, selezionare "Impostazioni", fare clic su "Location and Safety", spuntare "Utilizza satelliti GPS", e poi raggiungere il menu di navigazione. Si noti che potrebbero essere necessari 10 minuti o più al telefono per determinare la posizione corrente per la prima volta.

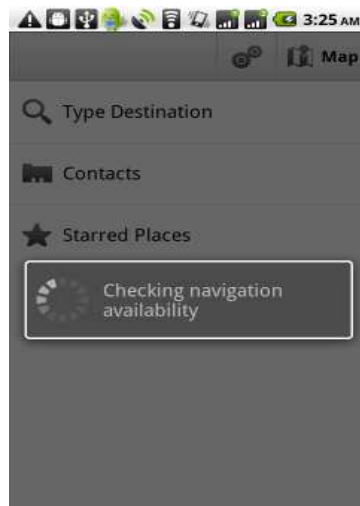

3.25 Mappe

L'applicazione Mappe fornisce le mappe stradali, le immagini, opinioni contrastanti, e vedute di strada di molti paesi e regioni del mondo. È possibile ottenere le condizioni di traffico in tempo reale, oltre a indicazioni dettagliate della guida, trasporto pubblico, o a piedi. Per ottenere la direzione di guida, inserire il punto di partenza, quindi inserire la destinazione.

Le mappe, indicazioni e informazioni basate sulla localizzazione sono forniti da servizi dati

rilevanti. Tali servizi possono variare di volta in volta, e non essere disponibili in alcune regioni, e quindi le mappe fornite, le indicazioni e le informazioni basate sulla localizzazione potrebbero essere invalide, inesatte o incomplete.

Se il servizio di localizzazione è chiuso quando si apre "Mappe", il sistema potrebbe richiedere di attivare il servizio. Ma è possibile utilizzare la mappa senza attivare il servizio di localizzazione.



3.26 Android Market

Android Market consente di accedere

direttamente alle applicazioni utili che è possibile scaricare e installare sul telefono.



Installazione di applicazioni Android

Seguire la seguente procedura per scaricare e installare un'applicazione da Android Market:

1. Aprire l'elenco delle applicazioni del telefono, trovare e aprire Android Market (l'icona è un sacchetto di carta con stampato una bambola Android verde. Generalmente, è possibile trovare l'icona sul desktop del vostro telefono).

2. Potete vedere le opzioni delle "Applicazioni" e "Giochi". Il pulsante "Cerca" è in alto a destra. Toccare l'opzione "Applicazioni" per aprire tutte le categorie. Quindi toccare una categoria o "Tutte le applicazioni" per visualizzare le applicazioni. Si può scegliere di visualizzare queste applicazioni ordinate per data o per popolarità. Ovviamente potete cercare

l'applicazione desiderata semplicemente usando il pulsante "Cerca".

3. Una volta trovata l'applicazione desiderata, toccare per visualizzare la breve descrizione e i commenti degli utenti, da qui si può prendere una decisione.

4. Individuare l'applicazione che si desidera scaricare. Toccare il pulsante "Installa" nella parte inferiore dello schermo. La velocità di download dipende dalla rete cellulare. Allo scopo di salvare il vostro traffico dati, vi consigliamo di scaricare l'applicazione in ambiente WiFi, se possibile. Una volta che il download è completato, l'installazione si avvia automaticamente. Poi una schermata si apre, per dire che l'applicazione richiede l'accesso a tutte le risorse del telefono. Toccare "OK", quindi l'installazione continuerà.

3.27 Email

L'applicazione E-mail consente di inoltrare messaggi di posta elettronica a chiunque disponga di un indirizzo email.

Consentire l'applicazione, impostare un account email, e poi si può modificare, cancellare,

ricevere o inviare messaggi di posta elettronica, come se si fosse ad un computer. E' inoltre possibile aggiungere o inserire un altro account email. Questa applicazione richiede il supporto della rete.



3.28 Google Latitude

Google Latitude è un'eccezionale applicazione per i telefoni. L'applicazione permette a te e ai tuoi amici di condividere posizioni correnti l'uno con l'altro. Naturalmente, è possibile decidere se condividere o no la vostra posizione.

Con Google Latitude, è possibile rimanere in stretto contatto con i vostri amici, tramite il vostro telefono cellulare o un computer.

3.29 Calcolatrice

Il telefono dispone di una calcolatrice con le quattro funzioni di base in modo da poter eseguire alcuni semplici calcoli.

Per cancellare l'ultimo ingresso o il risultato, premere il tasto "Pulisci".

Nota: la calcolatrice è limitata in termini di precisione e provocherà un errore di arrotondamento.



3.30 Browser

Browser permette di navigare su Internet con il telefono, come se foste ad un computer. E' possibile creare un segnalibro sul telefono e sincronizzare il segnalibro con il computer. E' possibile passare rapidamente ai siti Web preferiti dalla schermata principale.

Si può scegliere tra le modalità orizzontale e verticale per visualizzare una pagina web. Il telefono cambia automaticamente l'orientamento

dello schermo in base alla pagina web, a seconda di come si sta ruotando il telefono.




3.31 Registratore vocale


E' utilizzato per la creazione di file audio.



Per avviare la registrazione vocale:

Premere .

Per terminare la registrazione vocale:

Premere .

Per riprodurre la registrazione vocale:

Premere .

I file audio vengono automaticamente memorizzati sul telefono. Essi possono essere visualizzati con il browser ES. Possono essere

visualizzati inoltre con altri programmi.

3.32 Calendario

Consente di visualizzare i vostri programmi e gli eventi in qualsiasi momento. Si possono visualizzare le pianificazioni una alla volta o tutte contemporaneamente.

Scegli se mostrare il calendario per giorno, settimana o mese. Se "per settimana", il calendario verrà mostrato in settimana. Questa applicazione è utile per voi di aggiungere eventi o visualizzare appuntamenti.




May 2011						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11



3.33 Impostazioni

Raggiungi il menù, personalizza le impostazioni del telefono.

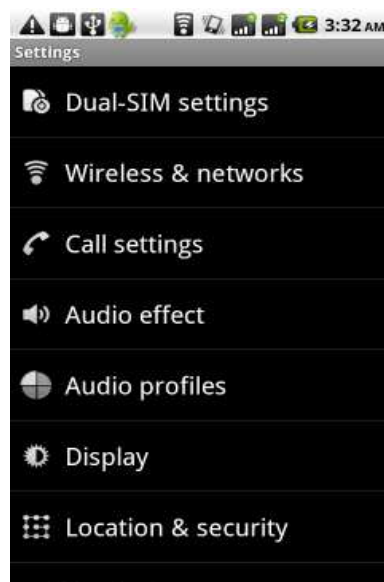

Impostazioni Dual-SIM: Selezionare SIM 1 o SIM 2.

Wireless e rete: Imposta e applica la modalità aereo, rete wireless, bluetooth, rete privata e rete mobile.

Impostazioni chiamate: impostare alcune funzioni avanzate come il numero di chiamate a numeri consentiti, casella vocale, il trasferimento di chiamate, blocco chiamate, e chiamate perse,

ecc...

Queste caratteristiche dipendono dall'operatore di rete.

Effetti audio: Personalizza le impostazioni degli effetti audio.

Profili audio: Generale, silenzioso, Riunione e all'aperto.

Allo stesso modo è possibile personalizzare le impostazioni di alcune modalità.

Scegli una modalità per entrare nelle impostazioni da personalizzare, puoi cambiare la vibrazione, il volume, la suoneria, le notifiche e il segnale ecc...

Display: Personalizza le impostazioni del telefono.

E' possibile personalizzare l'orientamento, la luminosità e lo spegnimento dello schermo.

Ubicazione e sicurezza: Attiva o disattiva la connessione alla rete wireless e GPS; imposta lo schema di sblocco; blocca la scheda SIM; imposta la scheda SD.

Applicazioni: visualizzare, gestire ed eliminare le applicazioni del telefono.

Account e sincronizzazione: Imposta la sincronizzazione dell'account del tuo telefono direttamente dal tuo cellulare.

Privacy: Imposta i servizi Google nel telefono. Eseguire il back up delle impostazioni.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica per cancellare tutti i dati personali sul telefono.

Stoccaggio scheda SD e telefono: Visualizza la memoria interna della scheda di memoria e la memoria del telefono cellulare.

Lingua e tastiera: Seleziona una lingua e un metodo di input.

Input e output vocale: disponibili da scaricare e installare i dati vocali "Speech Synthesis Installer Dati" dal mercato elettronico.

Accessibilità: Attiva e disattiva l'accessibilità.

Data e ora: Imposta la data e l'ora correnti.

Programma accensione/spegnimento: Imposta l'ora di accensione e spegnimento del telefono.

Info sul telefono: Visualizza l'intensità del segnale, il livello della batteria, lo stato del servizio, software mobile e informazioni

dell'hardware, ecc...

Impostazioni sfondo: Premere il tasto Menu nella schermata di standby, quindi selezionare "sfondi". C'è una vasta scelta di sfondi per voi da scegliere. Questi sfondi provengono da cinque fonti.

3.34 Ora


■ Orologio


Accedere al menu per visualizzare l'ora corrente.



■ Allarmi

Il telefono dispone di molti gruppi di sveglie. Selezionare una di loro per modificare e personalizzare la sveglia.

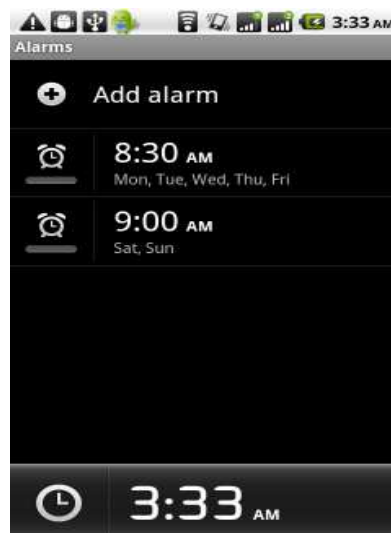

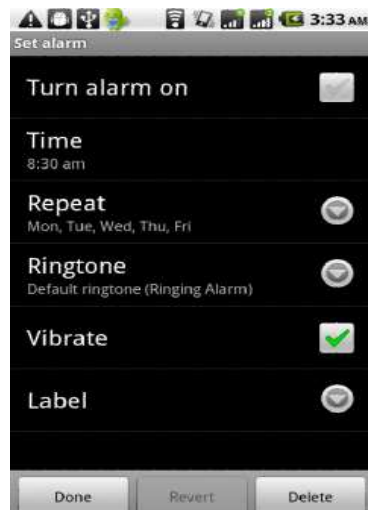

3.35 Radio

Indossate i vostri auricolari della radio prima di cercare i canali.



Glossario:



Elenco canali : consente di visualizzare l'elenco dei canali radio FM. E' possibile scegliere di giocare a uno di loro. (L'elenco può contenere al massimo 20 canali).

Cerca: Selezionare questa opzione per cercare automaticamente i canali e generare una

lista di essi.

Altoparlante: Premi il pulsante per usare l'altoparlante della radio.

 e : Tocca per muoverti da un canale all'altro.

 e : Tocca per trasmettere o mettere in pausa.

3.36 Cerca

Google può essere usato per cercare le informazioni desiderate.

3.37 Contatti

I contatti permettono di chiamare facilmente i tuoi colleghi o amici e di mandare email o brevi messaggi a loro. È possibile aggiungere i contatti direttamente dal telefono, o sincronizzare i "contatti" con qualsiasi applicazione sul computer. Si possono aprire direttamente dalla schermata principale, oppure tramite l'applicazione "Composizione".

Aggiungere un contatto:

Per aggiungere un contatto, inserire direttamente il nome e il numero di telefono o importare il nome e il numero di telefono dalla carta SIM. (La quantità di contatti che puoi aggiungere dipende dalla memoria del tuo telefono).

Cerca contatti:

Per cercare un contatto, premere il tasto Cerca nella schermata di ricerca, si aprirà una casella di ricerca. Nella casella di ricerca, inserire le parole chiave, come il nome, il cognome e il nome della società. Mentre si stanno digitando le parole chiave appaiono immediatamente i contatti corrispondenti.

Modificare un contatto:

Per modificare i dettagli di un contatto, selezionare "Modifica di un contatto".

Eliminare un contatto:

Per eliminare un contatto selezionare "Eliminare contatto".

Dal menu, è possibile anche impostare il tono delle chiamate in entrata, sincronizzare o condividere un account e importare o esportare un

contatto.

3.38 Galleria

La “Galleria” è un gestore di foto che di solito presenta 16 miniature. Grazie allo strumento, non c'è bisogno di scorrere su e giù le pagine decine di volte per trovare la tua immagine preferita. Basta un leggero scorrimento sullo schermo, e un monte di foto appariranno ai tuoi occhi. Inoltre, lo strumento visualizza le immagini in 3D e supporta le funzioni “Salva immagine”, “Imposta come immagine del desktop”, e “Condividi immagine”.



3.39 Tastiera wireless

Disponibile attivando il Bluetooth, andare su “Inserire nuovo strumento”, e inserire “Tastiera wireless”.

3.40 Fotocamera

Il telefono dispone di fotocamera e della funzione di videoregistratore. Non importa dove si andrà, è possibile scattare foto e video ad alta risoluzione. Premere **Opzioni** per le varie impostazioni.



3.41 Messaggi

Consentono di inviare messaggi di testo e multimediali ad ogni contatto che ha un dispositivo di SMS. I messaggi multimediali comprendono foto, videoclip, informazioni, contatti e memo vocali. Inoltre, è possibile inviare messaggi a più contatti contemporaneamente.

Nota Forse non è disponibile inviare messaggi in tutti i paesi e regioni. Probabilmente

dovrete pagare per inviare messaggi. Per ulteriori informazioni, consultare il proprio operatore di rete.

Fino a quando si è all'interno della rete, è possibile utilizzare "Messaggi". Finché è possibile effettuare una chiamata, è possibile inviare messaggi. Probabilmente si deve pagare per l'invio o la ricezione di messaggi, a seconda del proprio operatore di rete.

Inviare un messaggio: Toccare, inserire il numero e il nome del contatto o selezionare il contatto dalla Rubrica. Toccare la casella di testo al di sopra della tastiera, inserire le informazioni e premere "Invia".

Dopo aver selezionato il numero, è possibile selezionare opzioni come chiamata, Aggiungi oggetto, Allega, inserire l'espressione del volto, e molto altro.

Tocca Impostazioni per impostare le suonerie, i rapporti di consegna, e la quantità massima dei messaggi.



1-352-492-5110,



3.42 Mobile TV

Il telefono dispone di un ricevitore video portatile, con il quale è possibile ricevere i programmi TV. Selezionare Mobile TV per guardare i programmi televisivi.

Premere Opzioni per impostare le seguenti:

- **Cerca:** Ricerca automatica dei canali.
- **Impostazione regioni:** Selezionare la posizione del vostro posto.
- **Scelte multiple:** scegliere più canali dai risultati cercati. È possibile eliminare tutti i canali selezionati.
- **Elenco canali:** consente di visualizzare

la lista dei migliori canali ricercati fuori.
Se si sta guardando la TV sul telefono,
premere **Opzioni** per impostare le seguenti:

Impostazioni video: impostare la
luminosità, il contrasto e la saturazione della TV.

Impostazioni audio: Seleziona una
modalità audio.

Rinomina: Rinomina il canale corrente.

Nota: Si prega di estrarre l'antenna quando
si usa Mobile TV. La qualità dei video ricevuti
dipende dalla copertura delle vostre stazioni
televisive locali.

3.43 Musica

Usata per riprodurre i file audio memorizzati.
Selezionando "Musica", è possibile vedere i menù
"Canzoni in riproduzione", "Canzoni", "Speciali" e
"Artisti".

Per mettere in pausa la riproduzione di un brano

Tocca 

Per riprendere la riproduzione di un brano

Tocca 

Per passare al brano successivo o scorrere avanti

Tocca 

Tornare al brano precedente o scorrere indietro

Tocca 

Per spostare velocemente avanti o indietro


Tocca 

o 

Più a lungo si
tiene premuto,
più canzoni si
saltano.

Per passare a un qualsiasi punto di un brano

Trascinare la
barra di
avanzamento .

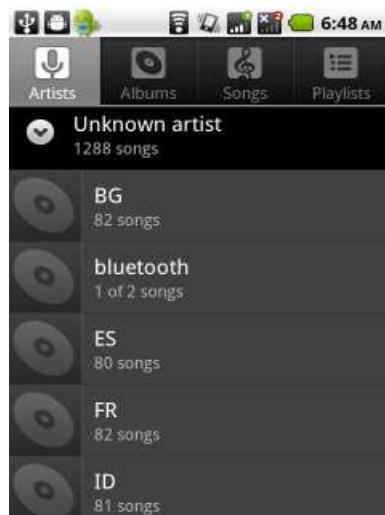

3.44 Digitazione vocale

Questo telefono è dotato di servizio di digitazione vocale, per le chiamate in uscita vocali o per aprire i menù. (Per adesso l'unica lingua disponibile è l'Inglese).



4. Testo di input

Inserire il testo tramite la tastiera. Esempi di testo includono informazioni di contatto, email, SMS, e siti web. La tastiera offre le funzioni di previsione delle parole, correzione dell'ortografia e di apprendimento durante l'utilizzo.

La tastiera intelligente ti darà suggerimenti per una corretta ortografia, a seconda dell'applicazione utilizzata.

Inserisci il testo:

1 Toccare la casella di testo (memo, o nuovo contatto) per richiamare la tastiera.

2 Toccare i tasti della tastiera.

Nella fase iniziale, è possibile toccare i tasti utilizzando uno o l'altro indice. Una volta acquisita familiarità con la tastiera, si può provare a toccare i tasti utilizzando entrambi i pollici.

Mentre si tocca un tasto, la lettera corrispondente apparirà sopra il pollice o il dito in questione. Se si sta toccando un tasto sbagliato, si può scorrere a quello corretto. Solo quando il dito una volta toccato, lascia il tasto, la lettera corrispondente si inserisce nella casella di testo.







Per cancellare un carattere


Tocca .

Per inserire una lettera maiuscola

Tocca ; quindi tocca la lettera.

Per inserire una cifra

Tocca ; quindi tocca la cifra.

Per inserire un simbolo	Tocca  ; quindi tocca il simbolo.
Immettere rapidamente uno spazio	Premere il tasto spazio due volte in successione.
Per cambiare metodo di input	Premi il pulsante dell'altra lingua.

5 Introduzione scheda SD

Il telefono cellulare supporta la scheda SD per espandere la memoria. Installare la scheda SD secondo l'indicazione.


Come un deposito per il telefono, la scheda SD è stata definita dalla fabbrica come la memoria esterna preferita. E' possibile utilizzarla direttamente senza fare alcuna installazione.

Uso di un Flash disk: se "Telefono - Filo dati - PC" è ben collegato, il PC mostrerà il messaggio: "Un nuovo hardware è stato trovato", e "MT65xx Android Phone richiede di essere installato" apparirà nella finestra di dialogo, vedete la figura

che segue:


Controlla che i menù rilevanti nel telefono siano aperti o chiusi, selezionandone uno a uno come segue:

Menù principale - Impostazioni - Opzioni - Sviluppo – Esegui il debug USB. Deselezionare "Debug USB".

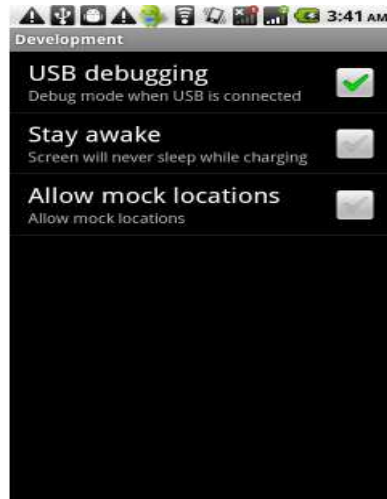

Dopo la verifica e la conferma, ricollegare "Telefono - Cavo dati - PC", e assicurarsi che la scheda SD sia inserita. Seguire le istruzioni che appaiono nel telefono per operare, in modo che le

importazioni e le esportazioni di dati dall'archivio USB possano essere effettuate.

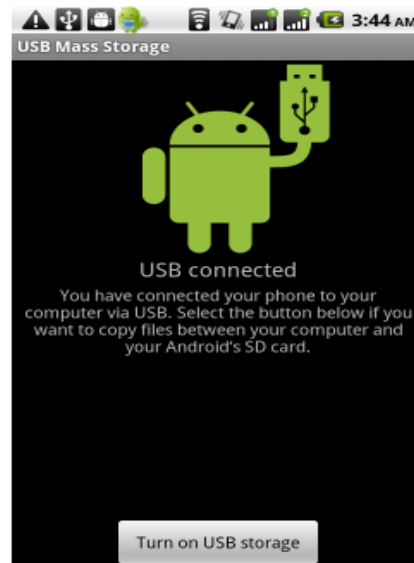



。 Nota: Il telefono supporta solo la scheda SD.

Il telefono cellulare supporta il plug-in funzione. Tuttavia, se si inserisce o si rimuove la scheda SD senza spegnere il telefono, si consiglia di accendere e spegnere il telefono cellulare, per garantire il normale funzionamento. In generale, non è consigliabile rimuovere e reinstallare la scheda SD.

6 FAQs (domande) e soluzioni

Se avete domande sul telefono, vi invitiamo a osservare la tabella sottostante al fine di trovare le soluzioni desiderate.

FAQs	Cause	Soluzioni
Scarsa ricezione	Quando si utilizza il telefono in aree con scarsa ricezione, per esempio, nei pressi di edifici alti, le onde radio non possono essere trasmesse in modo efficace.	Evitare questo, per quanto è possibile.
	Quando usi il telefono in momenti in cui la rete è piena (congestionata), sia in tempo di lavoro sia in tempo libero, il traffico esagerato (congestione) può avere come effetto segnale debole.	Evitare questo, per quanto è possibile.
	Questo è legato alla distanza di stazione base in questione.	Potete chiedere al gestore della rete di fornirvi il servizio mappa di copertura.

Echi o rumori	La linea principale di rete è in cattive condizioni. Si tratta di un problema locale.	Riagganciare la chiamata e comporre nuovamente. Scegliere un'altra linea migliore.
	In alcune zone, le linee di chiamata sono pessime.	
Modalità standby più breve	Il tempo della modalità standby dipende dalle impostazioni di rete.	In aree con scarsa ricezione, spegnere temporaneamente il telefono.
	Sostituire le batterie	Cambiarla con una nuova batteria.
	Quando non si ricevono segnali, il telefono continua la ricerca di stazioni radio base, consumando così una grande quantità di energia della batteria e riducendo il tempo in standby.	Utilizzare il telefono in forti aree di segnale o spegnere il telefono temporaneamente.
Impossibile accendere il telefono	La batteria è esaurita.	Controllare il livello di carica della batteria o caricare la batteria.
Errore scheda SIM	La scheda SIM è danneggiata.	Contattare il fornitore di servizi di rete.
	La carta SIM non è installata correttamente.	Assicurarsi che la scheda SIM sia installata correttamente.
	La parte metallica della scheda SIM è contaminato.	Pulire la parte con un panno pulito.

Impossibile connettersi alla rete	La scheda SIM non è valida.	Contattare il fornitore di servizi di rete
	Al di là della copertura GSM.	Consultare il fornitore di servizi di rete per le aree di servizio.
	Il segnale è debole.	Riprova in un'area dal segnale più forte
Impossibile effettuare una chiamata	La funzione di blocco delle chiamate è in uso.	Annulla le impostazioni di blocco delle chiamate
	La funzione numeri consentiti è in uso.	Annulla le impostazioni dei numeri consentiti.
Errore codice PIN	Inserito codice PIN errato per 3 volte.	Contattare il fornitore di servizi di rete.
Impossibile caricare la batteria	La batteria o il caricabatterie sono danneggiati.	Utilizzare una nuova batteria o caricabatterie.
	La batteria non caricherà se la temperatura ambientale è inferiore a -10° o superiore a 55°.	Cambiare luogo.
	Connessione debole.	Controllare se la spina è collegata correttamente

Impossibile aggiungere contatti alla rubrica	Lo spazio di archiviazione della rubrica è esaurito.	Eliminare alcuni contatti della rubrica.
Impossibile impostare alcune caratteristiche	Il fornitore di servizi di rete non fornisce i servizi, oppure non li avete sottoscritti.	Contattare il fornitore di servizi di rete.

WWW.ENERGYMOBILE.IT

E' possibile consultare la documentazione completa e i relativi test report della dichiarazione di conformità , su richiesta , presso la nostra sede.

Dichiarazione di conformità

Con la presente la Energy srl dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilire la direttiva 1999/5/CE.

Energy .

Tutti i diritti sono riservati

Il marchio Energy pubblicato è un marchio registrato e di proprietà di Energy srl .Altri nomi di prodotti e società citati nel presente apparecchio possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari .

Energy srl via Sanminiatese 140, 50054 San Pierino Fucecchio
Firenze Italy